

AM/FMラジオについて

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品でのAM/FMラジオの設定やご使用方法について下記のように補足させていただきます。

AM/FMラジオモデルの同梱物について

本製品には下記の同梱物が付属しています。

● アンテナ接続用変換アダプター



● AMアンテナ



● FMアンテナ




設定について

本製品でのAM/FMラジオのご利用には、下記の設定が必要です。

1) アンテナの取り付け方法

本製品付属のアンテナ接続用変換アダプターを製品側面のマイク/ラジオアンテナ兼用端子に接続します。

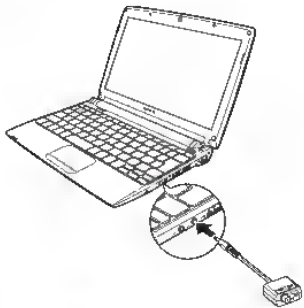

2) AMアンテナの接続方法

アンテナ接続用変換アダプターにAMアンテナを接続します。



3) FMアンテナの接続方法

アンテナ接続用変換アダプターにFMアンテナを接続します。



4) PureSpaceの起動

デスクトップのPureSpaceアイコンをダブルクリックします。



PureSpaceが起動します。

※「スタート」から「すべてのプログラム」→「ONKYO」→「PureSpace」→PureSpaceを選んでPureSpaceを起動することもできます。



左右矢印をクリックして「Radio」を選び、アイコンをクリックします。

その後、自動でRadioの設定画面が表示されます。画面の指示にしたがって、設定をおこなってください。

放送局の設定について

本製品ではお客様のご利用環境に合わせて放送局を登録しておく事ができます。

●プリセット登録の初期設定

本製品はPureSpace RADIOをはじめて起動する際に表示される初期設定ウィザードの中で、都道府県と地域を選択する事で自動的にプリセット登録をおこなう事ができます。

●プリセット登録の追加・修正

プリセット登録は追加・修正をすることができます。

PureSpace RADIOの「設定」から「プリセット登録」を選択し、表示されたプリセットの一覧表から追加・修正したいプリセットを選択してください。

※初回設定時にのみ都道府県と地域を選択して自動的にプリセットを登録できます。
それ以降はお客様の環境に合わせてプリセットの追加・修正をおこなってください。

PureSpace RADIOの操作について

お客様がAM/FMラジオをご使用の場合は、下記の手順でおこなってください。


●PureSpaceの起動

デスクトップのPureSpaceアイコンをダブルクリックします。
左右矢印をクリックして「Radio」を選び、アイコンをクリックします。



●AM/FMラジオの聴取

現在放送中の番組をお聞きになる際は、右側の局名をダブルクリックしてください。

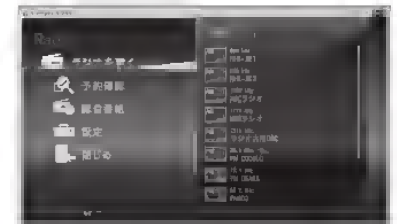

その他、番組の録画方法などは、「設定」をダブルクリックして「ヘルプ」をご参照ください。

注意事項

●放送エリア内であっても、地形や構造物などの周囲環境、本体を置く場所や向きによっては受信できない場合があります。

●アンテナの設置状況によっては、受信感度が低下する場合があります。アンテナはできるだけ本体から離して設置することをおすすめします。

●使用中、何らかの不具合で録音できなかった場合の内容の補償及び付随的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

●記録した音声は、個人の鑑賞以外の目的での使用はできません。

●本製品を修理または交換した場合、録音したデータが再生できない場合があります。

●録音中はディスプレイカバーを閉じないでください。
録音が停止する場合があります。

●バッテリー使用時に録音すると、途中で録音が終了する場合があります。録音する際はACアダプターを使用してください。

●PureSpaceRadioが不安定になった場合などに、ソフトを完全に終了させるときは、タスクトレイ上のPureSpaceRadioアイコンを左クリックし、「終了」を選択してください。

●Windowsの「ディスプレイの設定」で「画面上のテキストを大きくまたは小さくする」の設定を変更すると、PureSpaceの表示が見つかる場合があります。PureSpaceを使用する場合は、この設定を変更しないでください。

●初期設定ウィザードでプリセット登録される放送局の周波数は、お客様の環境によっては正常に受信できない場合があります。その場合は、プリセットされた周波数を修正してご利用ください。